

Feel World 7インチ HD モニター キヤノン E-6 タイプ 取扱説明書

この度は「Feel World 7インチ HD モニター キヤノン E-6 バッテリータイプ」をお買い上げ頂き誠にありがとうございました。説明書をよくご覧になり、末永くご愛用頂きますようお願い致します。

■お届け品
7インチ HD モニター、サンシェード（ネジ3個）、HDMI ケーブル、スモール自由雲台



- 各部名称

①電源ランプ

②カラー、白黒、モノクローム（RGB）切り替え

③Canon 5D II モード

④フレームマーカー（80%,85%,90%,93%.96%,off)

⑤色温度切り替え

⑥HDMI

⑦YPbPr

⑧VIDEO

⑨アスペクト比切り替え

⑩ピーキング

⑪メニュー

⑫ボリューム（メニュー操作）

⑬センターマーカー（メニュー操作）

⑭メニュー操作

⑮液晶画面の明るさ

⑯フォーンジャック

⑰サンシェード取り付けネジ
- (1)YPbPr 入力

(2)AUDIO 入力

(3)VIDEO-IN

(4)VIDEO-OUT

(5)HDMI-IN


(6)HDMI-OUT

(7)電源

(8)バッテリープレート

(9)4 ピン XLR DC 電源入力

(10)DC 電源入力

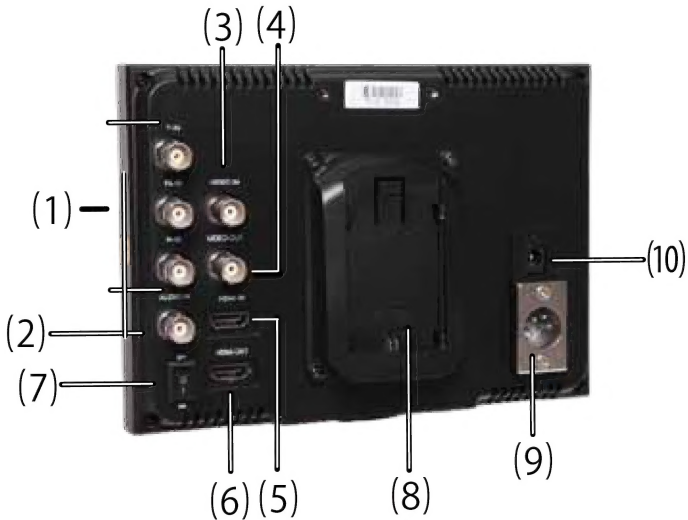

■仕様

液晶サイズ：7 インチ TFT LCD

解像度：1024 600

最高解像度：1920×1440

アスペクト比：16:9、4:3

バックライト：LED

起動時間：約 10 秒

明るさ：250cd/ m²

コントラスト比：700:1

視野角：75° /75°（L/R）70° /75°（U/D）

信号入力：HDMI、YPbPr、Video、Audio

信号出力：HDMI、Videos

HD フォーマット：480i/480p/576i/576p/720p/1080i/1080p(50/60Hz)

DC 入力：DC6-24V

バッテリープレート：キャノン E-6 タイプ

重量：469g

■MENU	
～カラー～ ●輝度 ●コントラスト ●色相 ●彩度 ●色温度 RGB	～ODS～ ●言語 ●メニュー位置調整 ●OSD タイムアウト（メニュー画面自動オフ） ●メニュー透過 ON/OFF
～機能～ ●リセット ●アスペクト比 ●スクリーンマーカー ●センターマーカー	～サウンド～ ●音量



- ※サンシェードの取付け方
- ①サンシェードの左右をネジで止めます（完全には閉め込まない）

②サンシェードをモニターに被せ、ネジで止めます。

③全てのネジを締めます。

※本製品を分解改造する事は危険ですので、絶対におやめください。
 ※本製品を水気のある所で使用しないで下さい。
 ※本製品はカメラの仕様により、出力画面の比率が異なる場合がございます。